

NOTICE D'UTILISATION

Guichet de sécurité V 5.02

Consignes de sécurité

Ne faire réaliser les travaux sur le guichet de sécurité que par un personnel qualifié et autorisé.

Instructions succinctes de dépannage

Le guichet ne s'ouvre ou ne se ferme pas:

1 Régler le **SÉLECTEUR 3** sur la position **MANU**.

2 Actionner brièvement le **BOUTON DE STORE 5 OUVRI**R.

3 Commande manuelle.

4 Le **BOUTON D'URGENCE 7 FERMETURE D'URGENCE** fonctionne également en cas de panne de courant.

5 Appeler le service après-vente.

Comment contacter SIPORT:

Téléphone +41 56 491 33 91

Mail: info@siport.ch




Guichet de sécurité

Un maximum de sécurité est assuré par le guichet de sécurité spécialement conçu par l'entreprise. En fonction du domaine d'utilisation prévu, celui-ci est taillé sur mesure et fabriqué à la main pour garantir une aptitude et une qualité extraordinaires.

En fabriquant ce produit, SIPORT fait preuve d'un excellent savoir-faire technique dans le domaine de la protection des personnes et des biens en cas de hold-up, de force des armes et de pénétration non autorisée.



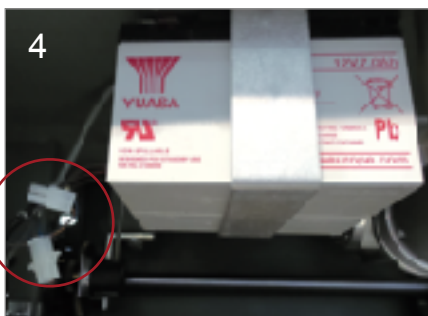

Maintenance régulière

Il est recommandé de vérifier régulièrement le fonctionnement des guichets de sécurité.

Important: Alimentation électrique de secours: la durée de vie des batteries d'accumulateurs est de 4 ans au maximum.

Nous sommes à votre entière disposition pour réaliser des travaux de maintenance et d'entretien.

SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15
CH - 5507 Mellingen
Téléphone +41 56 491 33 91
E-Mail info@siport.ch
Internet www.siport.ch

Heures d'ouverture:
Du lundi au vendredi
07.30 – 12.00 heures
13.00 – 17.00 heures

Mise en service

1. Ouvrir le guichet manuellement d'env. 10 cm.
2. Régler le **SÉLECTEUR 3** sur la position **AUTO**.
3. Activer le **COUPE-CIRCUIT 2**.
 - le commutateur cherche automatiquement la position de fin de course inférieure
 - pendant ce processus, le **TÉMOIN 1** clignote
4. À gauche dans la boîte de transmission, établir la connexion des accumulateurs **4**.
5. Le guichet est prêt pour le service.

Description fonctionnelle

Tant que le **BOUTON DE STORE 5 OUVRIR** est actionné, l'écran se lève.

Une impulsion par le **BOUTON DE STORE 5 FERMER** ferme l'écran. **COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE 6** disponible en option.

Le **BOUTON D'URGENCE 7 FERMETURE D'URGENCE** disponible en option, permet de fermer le guichet à partir de n'importe quelle position en appliquant une pression renforcée.



Comportement en cas de pannes

En cas d'une panne de réseau, le guichet se ferme automatiquement. Le **TÉMOIN 1** s'allume.

1. Régler le **SÉLECTEUR 3** sur la position **MANU**.
2. Actionner brièvement le **BOUTON DE STORE 5 OUVRIR**.
3. Maintenant, le guichet peut être commandé manuellement.
4. Grâce aux accumulateurs, le **BOUTON D'URGENCE 7 URGENCE** fonctionne également en cas de panne de courant.